

## GIESTA LIXIL



F23 型

CB: クリエモカ

<input type="checkbox"/> EB	<input type="checkbox"/> EC	<input type="checkbox"/> CD
レリーフホワイト	クリエベル	ミディアムチェリー
<input type="checkbox"/> ED	<input type="checkbox"/> CJ	<input type="checkbox"/> CB
クリエラスク	ポードマホナー	クリエモカ
<input type="checkbox"/> BX	<input type="checkbox"/> BB	<input type="checkbox"/> BC
霧流調	クリエターフ	トリノハイン
<input type="checkbox"/> FA	<input type="checkbox"/> AK	<input type="checkbox"/> AG
ポリッシュシルバー	シャイングレー	オータムブラウン



F24 型

BB: クリエターフ

<input type="checkbox"/> EB	<input type="checkbox"/> EC	<input type="checkbox"/> CD
レリーフホワイト	クリエベル	ミディアムチェリー
<input type="checkbox"/> ED	<input type="checkbox"/> CJ	<input type="checkbox"/> CB
クリエラスク	ポードマホナー	クリエモカ
<input type="checkbox"/> BX	<input type="checkbox"/> BB	<input type="checkbox"/> BC
霧流調	クリエターフ	トリノハイン
<input type="checkbox"/> FA	<input type="checkbox"/> AK	<input type="checkbox"/> AG
ポリッシュシルバー	シャイングレー	オータムブラウン



F16 型

AK: シャイングレー

<input type="checkbox"/> EB	<input type="checkbox"/> EC	<input type="checkbox"/> CD
レリーフホワイト	クリエベル	ミディアムチェリー
<input type="checkbox"/> ED	<input type="checkbox"/> CJ	<input type="checkbox"/> CB
クリエラスク	ポードマホナー	クリエモカ
<input type="checkbox"/> BX	<input type="checkbox"/> BB	<input type="checkbox"/> BC
霧流調	クリエターフ	トリノハイン
<input type="checkbox"/> FA	<input type="checkbox"/> AK	<input type="checkbox"/> AG
ポリッシュシルバー	シャイングレー	オータムブラウン



B81 型  
採風デザイン

CC: ハンドダウンチェリー

<input type="checkbox"/> EA	<input type="checkbox"/> EG	<input type="checkbox"/> EC
エクリュアボニー	グレイッシュオーク	クリエベル
<input type="checkbox"/> EE	<input type="checkbox"/> CD	<input type="checkbox"/> ED
シェガーク	ミディアムチェリー	クリエラスク
<input type="checkbox"/> CA	<input type="checkbox"/> CC	<input type="checkbox"/> CB
アイリッシュハイン	ハンドダウンチェリー	クリエモカ
<input type="checkbox"/> BA	<input type="checkbox"/> BX	<input type="checkbox"/> BB
アンティークオーク	霧流調	クリエターフ
		<input type="checkbox"/> BC
		トリノハイン



F86 型  
採風デザイン

ED: クリエラスク

<input type="checkbox"/> ED	<input type="checkbox"/> BB	<input type="checkbox"/> BC
クリエラスク	クリエターフ	トリノハイン
<input type="checkbox"/> FA	<input type="checkbox"/> AK	<input type="checkbox"/> AG
ポリッシュシルバー	シャイングレー	オータムブラウン

### ■ カズプラス[電池式]

カードやケータイでピッとカギを開ける  
駅の改札は、カードやケータイでピッと通れる。  
そんならくらくなスタイルをわが家の玄関に!



自動施錠の切替も簡単

#### カードでも!

カズプラス専用のカードキー3枚が標準  
でついています。

#### ケータイでも!

お手持ちの携帯電話がおサイフケータイ®  
対応機種なら、追加費用なしで玄関のカギと  
してご利用できます。

#### Edy 対応カードでも!


電子マネー・楽天 Edy に対応したカードなら  
玄関のカギとしてご利用いただけます。

\*「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。  
\*「楽天Edy (ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

## For Security 防犯機能

### ■ 「こじ破り」を徹底ガード

上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、  
鎌付デッドボルトを標準装備。  
ドア本体と枠部分がしっかり固定され  
「こじ開け」をしにくくします。

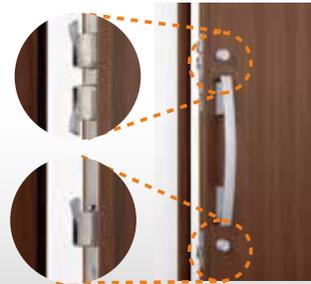

### ■ セキュリティサムターン ガラス破り対策に有効

ボタンを押すだけでサムターンの取り外しが簡単にできます。外出時や就寝時に  
外しておけば「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



従来のサムターン

セキュリティサムターン  
(取り外した状態)

### ■ “無締まり”を防ぐ「施錠表示」

ひと目で施錠状態がわかるサイン  
を設置。  
カギが閉まっているのかわからない  
不安感をなくし、カギの閉め忘れを  
防ぎます。

※ エントリーシステムの場合、  
サムターンを外した状態で施錠表示は  
されません。

#### ■ エントリーシステムの場合

解錠時は、赤色(危険)の表示マーク



サムターンが付いた状態

サムターンを外した状態

施錠時は、緑色(安心)の表示マーク



サムターンが付いた状態

サムターンを外した状態



◆お願い  
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本をお確かめください。  
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
表示価格は、商品代のみ(メーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします)。  
掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

作成日 2015/9/28

PRPSC0-150928-060b

